


GEZATONE

iDEFENDER

ПОРТАТИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
С ИОНИЗАТОРОМ

AP508

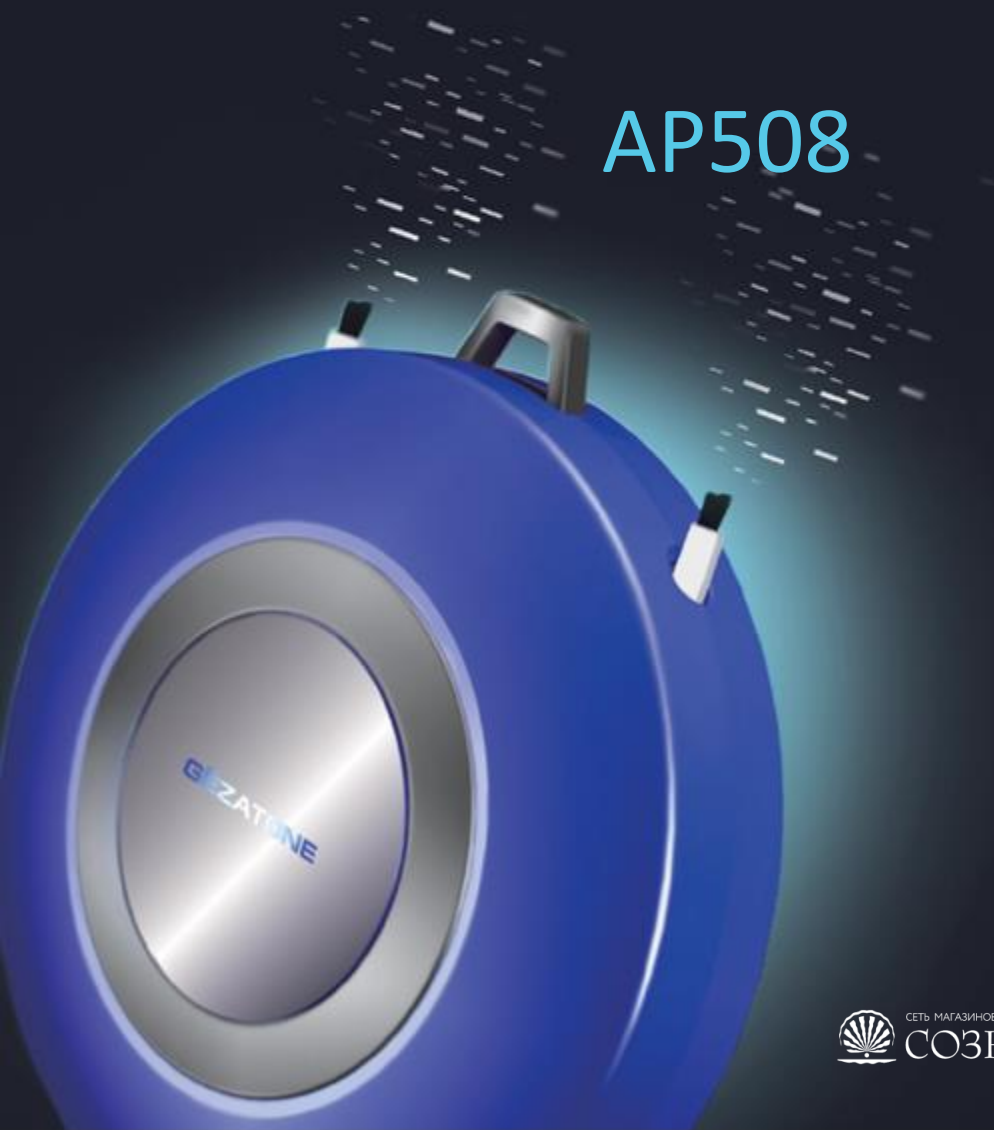

СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ ПРИБОР AP508 ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБЕН ОЧИСТИТЬ И ОСВЕЖИТЬ ВОЗДУХ НА ПЛОЩАДИ ДО ОДНОГО КУБИЧЕСКОГО МЕТРА, СОЗДАВАЯ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ВЕЗДЕ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ. УСТРОЙСТВО УСТРАНЯЕТ ИОННЫЙ ДИСБАЛАНС, ОЧИЩАЕТ ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ, ПРЕДОХРАНЯЯ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ, АЛЛЕРГЕНОВ И ДРУГИХ ВРЕДНОСНЫХ ЧАСТИЦ.



⇓
⇓
СОКРАЩЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ПЫЛИ
ВО ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ



⇓
⇓
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТАБАЧНОГО
ДЫМА, ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ
В ПОМЕЩЕНИИ



⇓
⇓
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ ВО
ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ



⇓
⇓
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНОГО
ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ,
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ



⇓
⇓
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ



⇓
⇓
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ГРИППА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДОМА
И В ГОСТЯХ



НА РАБОТЕ,
В ОФИСЕ




В
ТРАНСПОРТЕ



В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ



В
АВТОМОБИЛЕ

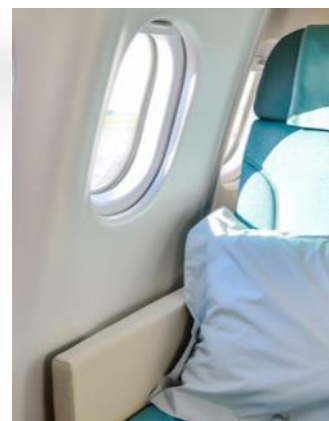

В
ПУТЕШЕСТВИЯХ

Артикул 1301287



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301287

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AP508 КОМПАКТЕН И ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОБЛАДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОЗДУХА В ВАШЕМ ЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И УСТРАНИТ АЭРОИОННЫЙ ДИСБАЛАНС. УСТРОЙСТВО ОЧИЩАЕТ ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ, ПРЕДОХРАНЯЯ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ, АЛЛЕРГЕНОВ И ДРУГИХ ВРЕДНОСНЫХ ЧАСТИЦ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ AP508 ОСНОВАН НА НАСЫЩЕНИИ ВОЗДУХА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ. УСТРОЙСТВО СОЗДАЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ЗОНУ С ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ В ПУТЕШЕСТВИЯХ, ТРАНСПОРТЕ, ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И ПРЕДОХРАНИТ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ОТ ПОПАДАНИЯ ВРЕДНОСНЫХ МИКРОЧАСТИЦ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ЭТОТ ЛЕГКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ МОЖНО НОСИТЬ НА ШЕЕ ИЛИ ЗАПЯСТЬЕ, ПОВЕСИТЬ В МАШИНЕ, ПОЛОЖИТЬ НА ТУМБОЧКУ ВОЗЛЕ КРОВАТИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ.



ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
ИОНАМИ



УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНЫХ
ЧАСТИЦ ВО
ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ



НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
СИГАРЕТНОГО ДЫМА



СОКРАЩЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА
АЛЛЕРГЕНОВ



СНИЖЕНИЕ РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



УПРАВЛЕНИЕ
ОДНОЙ КНОПКОЙ




МОЖНО НОСИТЬ
НА ШЕЕ ИЛИ
ЗАПЯСТЬЕ



ПРИНЦИП РАБОТЫ: ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ГЕНЕРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АЭРОИОНЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТ ИОННЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА, ЭФФЕКТИВНО НЕЙТРАЛИЗУЮТ ПЫЛЬ, ДЫМ, И ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ВОЗДУХЕ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ НЕЙТРАЛИЗУЮТ ВРЕДНОСНЫЕ ЧАСТИЦЫ

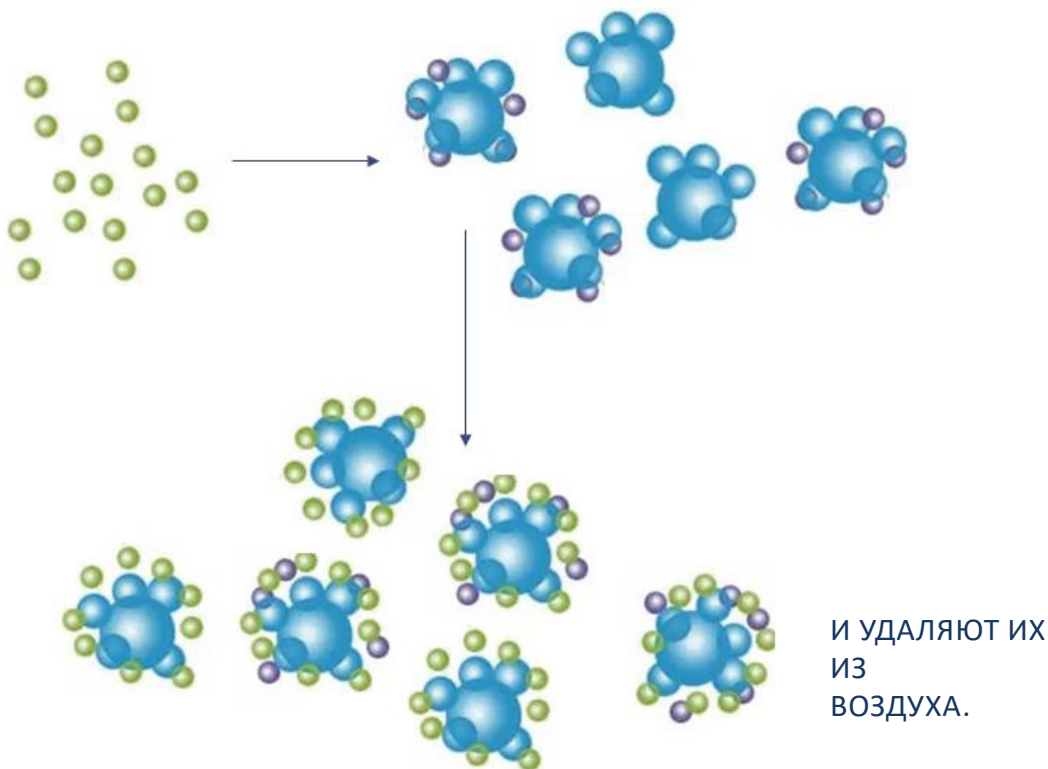

ПОД ВЛИЯНИЕМ AP508 ТАБАЧНЫЙ ДЫМ, ПЫЛЕВЫЕ ЧАСТИЦЫ И МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЛУЧАЮТ ЗАРЯД, МЕДЛЕННО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ И ОСЕДАЮТ В РАЙОНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА, В КАЧЕСТВЕ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ ПОТОЛОК, ПОЛ, СТЕНЫ И ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПОЭТОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИОННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



Артикул 1301287

РАБОТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИЗМЕНЯЕТ ИОННЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА, ЧТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА САМОЧУВСТВИИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ И ПРОБЛЕМ СО СНОМ.

AP508 ГЕНЕРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ, ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ.

ИОНИЗАЦИЯ ОЧИЩАЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ ПРИТЯГИВАЮТ НАХОДЯЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ ЧАСТИЦЫ И ДЕЛАЮТ ИХ ТЯЖЕЛЕЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫЛЬ, АЛЛЕРГЕНЫ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЧАСТИЧКИ ОСЕДАЮТ, НЕ ДОСТИГАЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.



ПОВЫШЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ
«-» АЭРОИОНОВ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА
ОТ ПЫЛИ И
ПЫЛЬЦЫ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ



УЛУЧШЕНИЕ
СНА



ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ




ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА
ОТ ВРЕДНОСНЫХ
ЧАСТИЦ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОРТАТИВНЫЙ ИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AP 508 ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

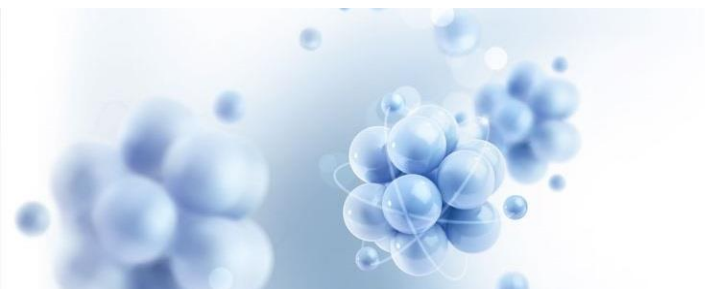

ЗОНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМФОРТА

AP 508 ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ, ЕГО МОЖНО НОСИТЬ НА ШЕЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО. СПОСОБЕН УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОЗДУХА В ВАШЕМ ЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПРИБОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 48 ЧАСОВ. МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КОМПЬЮТЕРУ ДЛЯ ЗАРЯДКИ.




СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ТИХАЯ РАБОТА

БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОМУ ДИЗАЙНУ, AP 508 МОЖНО НОСИТЬ КАК СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР. ПРИБОР ТИХО РАБОТАЕТ, НЕ ДОСТАВИТ НЕУДОБСТВА ВЛАДЕЛЬЦУ И НЕ ПОТРЕВОЖИТ ОКРУЖАЮЩИХ.

ОН ВСЕГДА РЯДОМ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ПРИГОДИТСЯ В ПОЕЗДКАХ, ПУТЕШЕСТВИЯХ И КОМАНДИРОВКАХ, А ТАКЖЕ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ. ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ЕГО С СОБОЙ, ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПОВЕСИТЬ НА ШЕЮ ИЛИ ЗАКРЕПИТЬ В АВТОМОБИЛЕ.

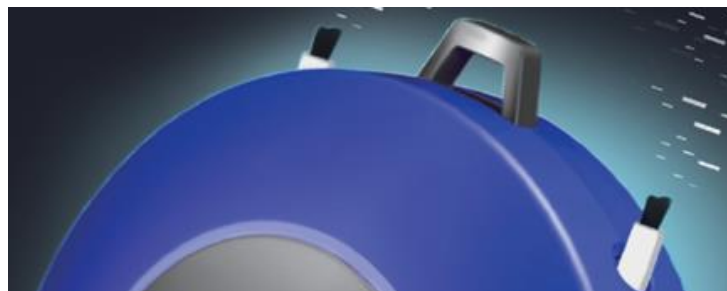

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ AP 508 ВЫПОЛНЯЛ СВОЮ ФУНКЦИЮ, НЕОБХОДИМО НОСИТЬ УСТРОЙСТВО ПОВЕРХ ОДЕЖДЫ, НЕ УБИРАТЬ В КАРМАН ИЛИ СУМКУ.
- ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ ПРОТИВОПОКАЗАН БОЛЬНЫМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОНКОЛОГИИ, ПАТОЛОГИЯХ КРОВИ И СОСУДОВ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, НАРУШЕНИЯХ КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
- ДЕТАМ ДО ГОДА И БОЛЬНЫМ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДЫХАТЬ ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И В ПЫЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ СНИЖАЕТ РИСК ПОПАДАНИЯ ВРЕДНОСНЫХ ЧАСТИЦ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И СОКРАЩАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НО НЕ ДАЕТ ПОЛНОЙ 100% ПРОТЕКЦИИ, ПОЭТОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИОННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ.



РЕЗУЛЬТАТЫ*



AP 508 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ПОПАДАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТИЦ, ОЧИЩАЯ ВОЗДУХ ВОКРУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ОФИСЕ, АВТОМОБИЛЕ, В КОМНАТЕ, ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА ТРАНСПОРТЕ И ДРУГИХ МЕСТАХ.



СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
И ЛЕГКОЕ
ДЫХАНИЕ



НАСЫЩЕНИЕ
ВОЗДУХА
АЭРОИОНАМИ



НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
ТАБАЧНОГО ДЫМА



ОЧИЩЕНИЕ
ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ,
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



УМЕНЬШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА
АЛЛЕРГЕНОВ



СНИЖЕНИЕ РИСКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТО-
СПОСОБНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ




УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СНА

** Результаты зависят от
регулярности использования прибора*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
1,5 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 1301287

ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	3.7В, 230 мАч
	Li-Ion
ПОРТ ЗАРЯДКИ	Micro USB
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	USB 5В, 1А
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	1,5 часа
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ	48 часов
РАЗМЕР ПРИБОРА	60 x 55 x 16 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха с ионизатором портативный AP508 Gezatone – 1

Провод для зарядки - 1

Инструкция по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1


Цепочка для ношения – 1





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

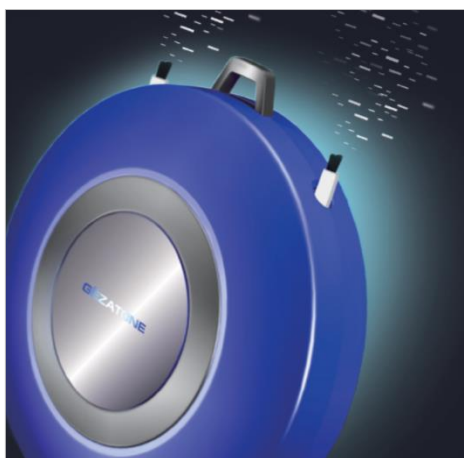

GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>